

# PORTA CARREGADOR MAGNÉTICO LATERAL

---

## MANUAL

---

Português



Caso precise de qualquer suporte com o seu produto, favor contatar em:  
**suporteproduto@gugaribas.com.br**

# VERSÃO EM PORTUGUÊS:

## INTRODUÇÃO

O porta carregador magnético lateral é um dos produtos mais tradicionais e conhecidos da empresa. Não por acaso, ele é extremamente resistente e durável, atendendo a todos os formatos de carregadores. Acompanhe o passo-a-passo deste manual para desfrutar por completo de toda capacidade do seu novo produto.

**Para garantir sua segurança, siga as instruções atentamente.**

Para acessar informações sobre os nossos manuais online, vá em:  
**<http://gugaribas.com.br/manuals>**



## VOCÊ RECEBEU:

1. Imã
2. Alça Compacta
3. Chave Allen 3mm

# 1. FIXAÇÃO DO PORTA NA ALÇA E REGULAGEM DE ALTURA

## ATENÇÃO!

Você está lidando com um ímã muito forte. Mantenha-o longe de eletrônicos e metais. Caso tenha mais de um magnético, muito cuidado: não permita que se aproximem para que não se prendam um ao outro, ou a sua mão.

Você recebeu o Porta Carregador Magnético Lateral da GR Company!

Nossa alça também é compatível com o Porta Carregador Standart!\*

Para substituir o seu Porta Carregador Magnético pelo standart é muito fácil:

- 1) Afrouxe o disco de aperto que prende o Porta Carregador Magnético à alça(foto 01).
- 2) Deslize o Magnético para cima, retirando-o da alça(foto02).
- 3) Insira o Standart deslizando-o para baixo(foto 03).
- 4) Aperte o disco de aperto que prende o Porta Carregador Standart à alça(foto 04).


\*Magnético também ajustável no modelo anterior da alça.



## 2. INSTALAÇÃO NO CINTO



- 1) Solte o disco e remova o ímã (fotos 06 e 07).
- 2) Utilizando a Chave Allen, remova os parafusos da alça (fotos 08 e 09).
- 3) Posicione o corpo (A) na parte de fora do cinto, com a abertura voltada para cima.
- 4) Utilizando o parafuso menor (P2), junte o inserto superior de apoio (B), respeitando o limite da borda do cinto, conforme indicado nas fotos 10 e 11.

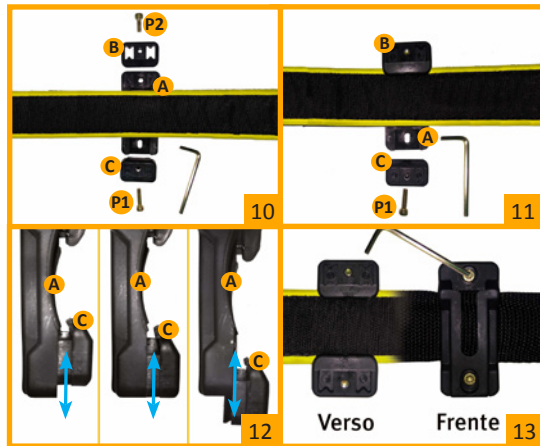

- 5) Aperte levemente o parafuso utilizando a Chave Allen, apenas para que o corpo (A) fique bem posicionado, não ultrapassando a borda do cinto (foto 11).
- 6) Junte o inserto inferior de regulagem (C) ao corpo (A) com o parafuso maior (P1) e regule sua posição para se adequar à largura do cinto, após isso, aperte o parafuso levemente (fotos 11, 12 e 13).
- 7) Posicione a alça no lugar de sua preferência no cinto (foto 13).



8) Finalize o aperto dos parafusos P1 e P2 (foto13).

9) Deslize seu porta carregador magnético pela abertura, posicionando na altura desejada e aperte o disco com firmeza (fotos 14 e 15).

10) Pronto! Seu porta carregador magnético lateral está pronto para ser usado! (foto 16).



**PARABÉNS!**  
Seu porta carregador magnético lateral está pronto para ser usado.

